


Manual de Operação

Controlador de válvula MIX UE 1

Funções das teclas

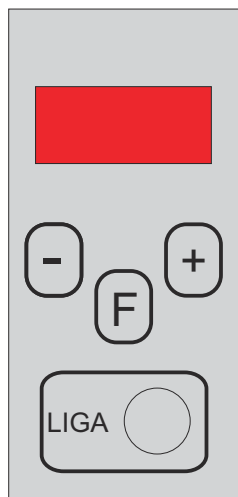


F Chama parâmetro de ajuste.

+ Incrementa o valor

- Decrementa o valor

Diagrama de ligação

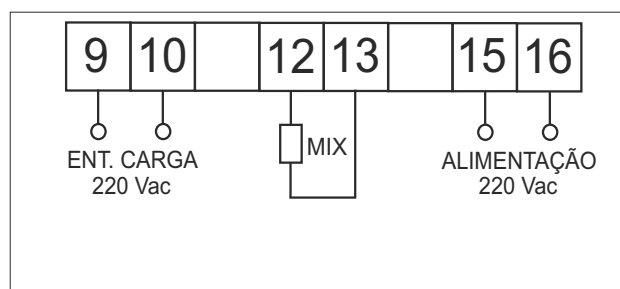

1 - Ajuste

Após ligar o equipamento, a mensagem “UE 1” é exibida no display por aproximadamente 3 segundos.

Para ajustar o valor de contagem, proceder da seguinte forma :

- 1 - Pressionar a tecla **F** (o display alternará a exibição de “P1” e o valor de tempo programado)
- 2 - Através das teclas **+** e **-**, ajustar o valor de tempo desejado (0,1s a 10,0s).
- 3 - Pressionar novamente **F** (o display alternará a exibição de “P2” e o valor de tempo programado).
- 4 - Através das teclas **+** e **-**, ajustar o valor de tempo desejado (0,1s a 10,0s).
- 5 - Pressionar novamente **F** para gravar os valores e retornar ao modo de operação.
- 6 - Após o ajuste de “P2”, se a tecla **F** não for pressionada, em 10 segundos o equipamento retorna ao modo de operação e os valores de tempo retornam aos valores anteriormente gravados.

2 - Operação

Para operar o equipamento após a programação, certifique-se de que as ligações elétricas estejam exatamente iguais às do diagrama mostrado acima.

O equipamento exibe “---” no display, enquanto não for detectado nenhum sinal na entrada de carga.

Quando for inserida uma tensão (220Vca) na entrada de carga, tem início o ciclo :

O aparelho exibe “P1”, liga a carga e conta o tempo programado. Logo após exibe “P2”, desliga a carga e conta o tempo programado.

Enquanto houver sinal na entrada de carga, o aparelho executa o ciclo.